Ofrecido por www.electromanuales.com

FRIGORÍFICO COMBI NO-FROST ELECTRÓNICO

Manual de instrucciones

Ofrecido por www.electromanuales.com

Índice

ANTES DE UTILIZAR SU FRIGORÍFICO 2
Información sobre la tecnología No-Frost 2
Información de seguridad 3
Advertencias de seguridad 4
Instalación y manejo del frigorífico 5
Antes de empezar a usar su frigorífico 5
INFORMACIÓN DE EMPLEO 6
Pantalla y panel de control 6
Manejo del frigorífico 7
Modo Super Freeze (Super congelación) 7
Modo Super Cool (Super refrigeración) 7
Modo Economy (Económico) 8
Modo Holiday (Vacaciones) 8
Modo Drink Cool (Enfriar Bebidas) 9
Modo de Salvapantallas 9
Modo de Cancelación de la Iluminación 10
Iluminación en modo de ahorro de energía 10
Función de Bloqueo de Seguridad para Niños 10
Ajustes de la temperatura del refrigerador 10
Ajustes de la temperatura del congelador 11
Advertencias sobre los ajustes de temperatura 11
Accesorios 12
Cubitera 12
Cajón del congelador 12
Cajón de almacenamiento con ruedas 12
Regulador de humedad 13
Dosificador de agua 14
Montaje del grupo del depósito de agua 14
Limpieza del depósito de agua 15
INTRODUCCIÓN DE LOS ALIMENTOS 16
Compartimento de refrigeración 16
Compartimento de congelación 16
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 21
Descongelación 21
Sustitución de la bombilla 22

Ofrecido por www.electromanuales.com

TRANSPORTE Y TRASLADOS 23
Reposicionamiento de la puerta 23
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO.....23
Consejos para el ahorro de energía 26
PIEZAS Y COMPARTIMENTOS DEL FRIGORÍFICO.....27
Piezas del dosificador de agua 28

ANTES DE UTILIZAR SU FRIGORÍFICO

Información sobre la tecnología No-Frost

Los frigoríficos No-frost se diferencian de otros frigoríficos estáticos en su principio de funcionamiento.

En los frigoríficos normales, la humedad que penetra en el frigorífico debido a las aperturas de la puerta y la humedad inherente en los alimentos causan la congelación en el departamento del congelador. Para descongelar la escarcha y el hielo que se forman en el compartimento del congelador, es necesario que usted periódicamente desconecte el frigorífico, coloque los alimentos que deben mantenerse congelados en un recipiente refrigerado por separado, y quite el hielo acumulado en el departamento del frigorífico.

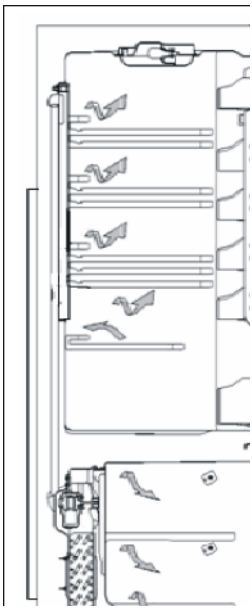

La situación es completamente distinta en los frigoríficos no-frost. Por medio de un ventilador, se descarga desde varios puntos aire frío y seco al interior de los compartimentos del frigorífico y el congelador, de forma uniforme y homogénea. El aire frío disperso de esta manera entre las baldas enfría todos los alimentos por igual, evitando así la humedad y la congelación.

Por consiguiente, su frigorífico no-frost le ofrece facilidad de uso, además de una gran capacidad y un elegante diseño.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Información de seguridad

- No dañe el circuito de gas refrigerante durante el transporte y los traslados del frigorífico.
- Si su frigorífico antiguo está equipado con un dispositivo de bloqueo, inutilice o retire este dispositivo antes de desechar el electrodoméstico: los niños pueden quedar atrapados en el interior del frigorífico y podría provocarse un accidente.
- Los frigoríficos y congeladores antiguos contienen material aislante y refrigerante con CFC. Tenga por lo tanto cuidado de no dañar el medio ambiente al desechar su frigorífico antiguo.

NOTAS IMPORTANTES:

- Si su electrodoméstico utiliza como refrigerante el gas R600 (obtendrá esta información en la etiqueta que lleva el frigorífico), debe tener cuidado durante el transporte y montaje para evitar dañar los elementos de refrigeración. Aunque el R600a es un gas natural y respetuoso con el medio ambiente, dada su naturaleza explosiva, en caso de que se produzca una fuga como resultado de daños sufridos por los elementos de refrigeración, aleje el frigorífico de las llamas o fuentes de calor y ventile la habitación donde esté situado durante unos minutos.
- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de instalar y utilizar su frigorífico. *Nuestra empresa no será responsable de los daños producidos como consecuencia de un uso indebido.*
- Siga todas las instrucciones que encontrará en el aparato así como en el manual de instrucciones, y conserve este manual en un lugar seguro para resolver los problemas que puedan producirse en el futuro.
- Este aparato ha sido fabricado para su uso doméstico y solo podrá ser empleado en el hogar y para los fines especificados. No es apto para el uso comercial ni común. Tal uso anulará la garantía del aparato y nuestra empresa no será responsable de las pérdidas que se produzcan.
- Este aparato ha sido fabricado para su uso doméstico y es adecuado únicamente para la refrigeración / almacenamiento de alimentos. No es apto para el uso comercial ni común ni para almacenar otras sustancias aparte de alimentos. Nuestra empresa no será responsable por las pérdidas que se produzcan en caso de que se incumplan estas indicaciones.

Información sobre la conformidad con la normativa

- La Clase Tropical se define para temperaturas ambiente situadas entre los 16°C y los 43°C según las normas TS EN ISO 15502.
- El aparato ha sido diseñado conforme a las normas EN15502, CEI60335-1 / CEI60335-2-24, 2004/1 08/CE.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Advertencias de seguridad

Aviso: No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de congelación, aparte de los recomendados del fabricante. No utilice aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos para el almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante. Mantenga libres de obstrucciones los orificios de ventilación existentes en el armario del frigorífico o en la estructura incorporada. No dañe el circuito de refrigerante.

- **No utilice regletas de enchufes ni alargaderas de cable.**
- **No introduzca un enchufe cuyo cable esté deteriorado, roto o desgastado en la toma de corriente.**
- **No doble, dañe ni tire del cable.**

- Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por adultos; no permita que los niños jueguen con el frigorífico ni hagan oscilar su estructura colgándose de la puerta.
- ¡No extraiga jamás el enchufe de la toma de corriente con las manos húmedas para no provocar una sacudida eléctrica!

- No meta bebidas gaseosas en lata o botella de cristal en el compartimiento de congelación del frigorífico: podrían estallar.
- Para su seguridad, no introduzca ningún material explosivo ni inflamable en el frigorífico. Coloque las bebidas con un alto contenido de alcohol en el compartimiento de refrigeración del aparato con la tapa cerrada firmemente y en posición vertical.

- Evite cualquier contacto manual al retirar el hielo acumulado en el compartimiento de congelación; el hielo puede causar quemaduras y/o cortes.

- No toque nunca los alimentos congelados sin guantes. No consuma el helado ni los cubitos de hielo inmediatamente después de sacarlos del compartimento de congelación.
- No vuelva a congelar los alimentos congelados después de que se hayan descongelado. Esto puede representar un peligro para su salud ya que podría causar problemas como intoxicaciones alimentarias.
- No cubra el cuerpo ni la parte superior del frigorífico con paños, manteles, etcétera. Afectará negativamente al rendimiento del frigorífico.
- Asegure los accesorios del interior del aparato durante el transporte para evitar daños.
- El aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia y conocimientos, a menos que reciban instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad o estén bajo su supervisión. Deberá vigilarse a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está deteriorado debe ser sustituido por el fabricante o agente del servicio técnico o por personal igualmente cualificado para evitar peligros.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Instalación y manejo del frigorífico

- La tensión de servicio de su frigorífico es de 220-240 V, 50 Hz.
- Se ha conectado al cable de alimentación de su frigorífico un enchufe con una puesta a tierra especial. Este enchufe debe utilizarse con una toma de corriente de 16 amperios con puesta a tierra especial. Si no dispone de una toma de tierra semejante en su hogar, haga que la instale un electricista autorizado.
- Nuestra empresa no se hará responsable de los daños que puedan producirse por utilizar el aparato sin instalación de puesta a tierra.

- Instale el frigorífico en un lugar adecuado en el que no esté expuesto a la luz solar directa.
- Debería estar a una distancia mínima de 50 cm. de fuentes de calor como cocinas, hornos, radiadores y estufas y al menos a 5 cm. de hornos eléctricos.
- Su frigorífico no debe utilizarse al aire libre y no debe permanecer bajo la lluvia.

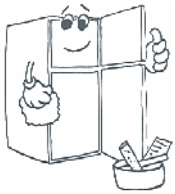

- Si el frigorífico está situado junto a un congelador, es necesario dejar un espacio de al menos 2 cm. entre ambos para evitar la condensación en las superficies exteriores.
- No coloque ningún objeto pesado sobre el frigorífico y sitúelo en un lugar adecuado de manera que haya un espacio libre mínimo de 15 cm. en la parte superior.
- Si va a instalar el frigorífico junto a sus armarios de cocina, deberá mantener una separación de al menos 2 cm. respecto a ellos.
- Para evitar que el condensador (el componente negro con aletas situado en la parte trasera del frigorífico) toque la pared, monte en su lugar la guía distanciadora de plástico girándola 90°.

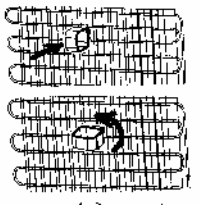

- Para garantizar el funcionamiento libre de vibraciones y problemas de su frigorífico, las patas delanteras regulables deben ajustarse a la altura adecuada de forma que estén equilibradas entre sí. Puede asegurarse de esto girando las patas regulables en el sentido de las agujas del reloj (o en el sentido contrario). Este proceso debe llevarse a cabo antes de introducir alimentos en el frigorífico.
- Antes de utilizar su frigorífico, limpie todos sus componentes con agua templada a la que habrá añadido una cucharadita de bicarbonato; a continuación aclárelo con agua limpia y séquelo. Una vez finalizado el proceso de limpieza, vuelva a montar todas las piezas.

Antes de empezar a usar su frigorífico

- Cuando vaya a utilizarlo por primera vez o para garantizar un funcionamiento eficiente del aparato después de su traslado, deje que el frigorífico permanezca inactivo durante 3 horas (en posición vertical) y a continuación enchúfelo a la toma de corriente. De lo contrario, puede dañarse el compresor.

- La primera vez que ponga en marcha el frigorífico es posible que desprenda cierto olor. Este olor desaparecerá cuando el frigorífico empiece a enfriar.

Ofrecido por www.electromanuales.com

PARTE- 2. INFORMACIÓN DE EMPLEO

Pantalla y panel de control

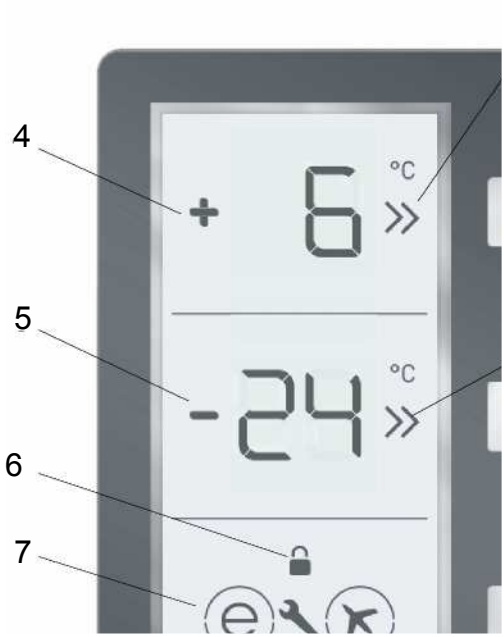

Uso del panel de control

1. Permite modificar el valor de ajuste del congelador y activar si se desea el modo Super Freeze. El congelador puede regularse a -16, -18, -20, -22, -24 °C, SF.
2. Permite modificar el valor de ajuste del refrigerador y activar si se desea el modo Super Cool. El refrigerador puede ajustarse a 8, 6, 5, 4, 2 °C, SC.
3. Permite activar si se desea los distintos modos de funcionamiento (Económico, Vacaciones...).
4. Pantalla del valor de ajuste del refrigerador.
5. Pantalla del valor de ajuste del congelador.
6. Símbolo del bloqueo de seguridad para niños.
7. Símbolo del modo Económico.
8. Símbolo de alarma.
9. Símbolo del modo Vacaciones.
10. Indicador del modo Super Freeze.
11. Indicador del modo Super Cool.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Manejo del frigorífico

Después de enchufar el aparato podrán verse todos los símbolos durante dos segundos; a continuación aparecerá el valor de puesta en marcha, -18°C en el indicador de ajuste del congelador y +4°C en el indicador de ajuste del refrigerador.

Todos los botones del panel de control se accionan mediante el tacto. (Simplemente pulse para activar el botón que desea manejar.)

Modo Super Freeze (Super-congelación)

Forma de uso

- Pulse el botón de ajuste del congelador hasta que aparezcan en la pantalla las letras SF. Podrá oírse un doble "bip". El modo quedará ajustado.
- El indicador de temperatura del congelador mostrará "SF".

En este modo:

- Pueden ajustarse la temperatura del refrigerador y el modo Super Cool (Súper-refrigeración). En este caso el modo Super Freeze continúa activo.
- No pueden seleccionarse los modos Económico ni Vacaciones.
- El modo Super Freeze puede cancelarse realizando la misma operación de selección.

Modo Super Cool (Super-refrigeración)

Forma de uso

- Pulse el botón de ajuste del refrigerador hasta que aparezcan en la pantalla las letras SC. Podrá oírse un doble "bip". El modo quedará ajustado.
- El indicador de temperatura del refrigerador mostrará "SC".

En este modo:

- Pueden ajustarse la temperatura del congelador y el modo Super Freeze. En este caso el modo Super Cool continúa activo.
- No pueden seleccionarse los modos Económico ni Vacaciones.
- El modo Super Cool puede cancelarse realizando la misma operación de selección.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Modo Economy (Económico)

Forma de uso

- Pulse el botón de selección de modo hasta que aparezca un círculo alrededor del símbolo del modo Económico.
- Si no se pulsa ningún botón durante 1 seg. el modo queda ajustado. El círculo parpadeará 3 veces. Cuando el modo esté ajustado, sonará un doble "bip".
- Los indicadores de temperatura del congelador y el refrigerador mostrarán el símbolo "E".
- El círculo del símbolo del modo Económico y la E estarán iluminados hasta que se cancele el modo.

En este modo:

- Puede ajustarse el congelador. Cuando se cancele el modo Económico, serán aplicables los valores de ajuste seleccionados.
- Puede ajustarse el refrigerador. Cuando se cancele el modo Económico, serán aplicables los valores de ajuste seleccionados.
- Pueden seleccionarse los modos Super Cool y Super Freeze. El modo Económico se cancela automáticamente y se activa el modo seleccionado.
- El modo Vacaciones puede seleccionarse después cancelar el modo Económico. Entonces se activa el modo seleccionado.
- Para cancelar, sólo es necesario pulsar el botón de selección de modo.

Modo Holiday (Vacaciones)

Forma de uso

- Pulse el botón de selección de modo hasta que aparezca un círculo alrededor del símbolo del avión.
- Si no se pulsa ningún botón durante 1 seg. el modo queda ajustado. El círculo parpadeará 3 veces. Cuando el modo esté ajustado, sonará un doble "bip".
- El indicador de temperatura del congelador mostrará el símbolo "H".
- El círculo del símbolo del avión y la H estarán iluminados hasta que se cancele el modo.

En este modo:

- Puede ajustarse el congelador. Cuando se cancele el modo Vacaciones serán aplicables los valores de ajuste seleccionados.
- Puede ajustarse el refrigerador. Cuando se cancele el modo Vacaciones serán aplicables los valores de ajuste seleccionados.
- Pueden seleccionarse los modos Super Cool y Super freeze. El modo Vacaciones se cancela automáticamente y se activa el modo seleccionado.
- El modo Económico puede seleccionarse después cancelar el modo Vacaciones. Entonces se activa el modo seleccionado.
- Para cancelar, sólo es necesario pulsar el botón de selección de modo.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Modo Drink Cool (Enfriar Bebidas)

¿Cuándo se emplearía?

- Este modo se utiliza para enfriar las bebidas en un periodo de tiempo ajustable.

Forma de uso

- Pulse el botón del congelador durante 3 segundos.
- Aparecerán en la pantalla del congelador las letras "dc" y parpadea "05" en la pantalla del refrigerador.
- Pulse el botón del refrigerador para ajustar el tiempo (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 minutos).
- Cuando seleccione el tiempo los números parpadearán 3 veces en pantalla y sonará un doble "bip".
- Si no se pulsa ningún botón durante 2 segundos, el tiempo queda ajustado.
- La cuenta atrás comienza desde el tiempo ajustado, minuto a minuto.
- El tiempo restante parpadea en pantalla.
- Para cancelar este modo pulse el botón de ajuste del congelador durante tres segundos.

Modo de Salvapantallas

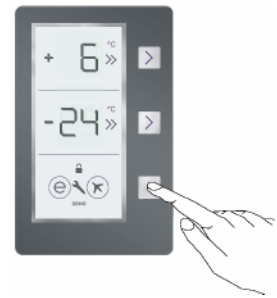

Forma de uso

- Este modo se activará al pulsar el botón de selección de modo durante 5 segundos.
- Si no se pulsa ningún botón durante 5 segundos estando el modo activo, las luces del panel de control se apagarán.
- Si pulsa algún botón mientras las luces del panel de control están apagadas, aparecerán en pantalla los ajustes vigentes y podrá realizar los ajustes deseados. Si no cancela el modo de Salvapantallas ni pulsa ningún botón durante 5 segundos, el panel de control se apagará de nuevo.
- Para cancelar el modo de Salvapantallas, pulse otra vez el botón de selección de modo durante 5 segundos.
- Cuando el modo de Salvapantallas está activo puede activarse también el bloqueo de seguridad para niños.
- Si no pulsa ningún botón durante 5 segundos después activar el bloqueo de seguridad para niños, las luces del panel de control se apagarán. Al pulsar cualquier botón podrá ver los ajustes previos y que el símbolo del bloqueo para niños está activo, y podrá cancelar el bloqueo de seguridad para niños como se describe en las instrucciones correspondientes a dicho modo.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Modo de Cancelación de la Iluminación

¿Cuándo se emplearía?

- Puede seleccionar este modo si quiere cancelar las luces del refrigerador.
- Mientras pulsa los botones de selección de modo, refrigerador y congelador, abra y cierre una de las puertas 3 veces. Así se seleccionará este modo. Desde entonces las luces no se encenderán mientras no cancele la función de la misma manera.
- Si desea cancelar este modo, repita el mismo proceso o el modo se cancelará automáticamente transcurridas 24 horas.

Iluminación en modo de ahorro de energía

- El objeto de este modo es ahorrar energía.
- Las lámparas del electrodoméstico no se encenderán si la zona donde está situado tiene luz suficiente como para poder ver el interior del aparato.

Función de Bloqueo de Seguridad para Niños

¿Cuándo se emplearía?

- El bloqueo para niños está disponible en el aparato para evitar que los niños jueguen con los botones o cambien los ajustes realizados.

Activación del bloqueo de seguridad para niños

- Pulse los botones del refrigerador y el congelador simultáneamente durante 5 segundos.

Desactivación del bloqueo de seguridad para niños

- Pulse los botones del refrigerador y el congelador simultáneamente durante 5 segundos.

Nota: El bloqueo de seguridad para niños se desactivará también si se interrumpe la alimentación eléctrica o se desenchufa el frigorífico.

Ajustes de la temperatura del refrigerador

- El valor de temperatura inicial del indicador de ajuste del refrigerador es +4 °C.
- Pulse una vez el botón del refrigerador.
- Cuando pulse por primera vez este botón, aparecerá en el indicador de ajuste del refrigerador el último valor seleccionado.
- Cada vez que pulse este botón se ajustará una temperatura más baja. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, Super Cool)
- Pulse el botón de ajuste del refrigerador hasta que aparezca el símbolo Super Cool en el indicador de ajuste del refrigerador; si no pulsa ningún botón durante 1 segundo el símbolo de Super Cool parpadeará.
- Si continúa pulsando el botón, volverá a comenzar desde +8°C.
- El valor de temperatura seleccionado antes de activar el modo Vacaciones, Super Freeze, Super Cool o Económico seguirá siendo el mismo cuando se cancele o termine el modo. El aparato continuará funcionando con este valor de temperatura.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Ajustes de la temperatura del congelador

- El valor de temperatura inicial del indicador de ajuste del congelador es -18°C.
- Pulse una vez el botón del congelador.
- Cuando pulse por primera vez este botón, parpadeará en la pantalla el último valor seleccionado.
- Cada vez que pulse éste botón se ajustará una temperatura más baja. (-16°C, -18°C, -20°C, Super Freeze)
- Pulse el botón de ajuste del congelador hasta que aparezca el símbolo Super Freeze en el indicador de ajuste del congelador; si no pulsa ningún botón durante 1 segundo el símbolo de Super Freeze parpadeará.
- Si continúa pulsando el botón, volverá a comenzar desde -16°C.
- El valor de temperatura seleccionado antes de activar el modo Vacaciones, Super Freeze, Super Cool o Económico seguirá siendo el mismo cuando se cancele o termine el modo. El aparato continuará funcionando con este valor de temperatura.

Advertencias sobre los ajustes de temperatura

- Sus ajustes de temperatura no se borrarán cuando se produzca un corte de corriente.
- No se recomienda que haga funcionar el frigorífico en ambientes donde la temperatura sea inferior a los 10°C, en términos de eficiencia.
- Los ajustes de temperatura deberán hacerse según la frecuencia de apertura de la puerta y la cantidad de alimentos almacenados en el interior del frigorífico.
- No pase a otro ajuste hasta haber terminado de hacer el anterior.
- Para que esté completamente refrigerado, su frigorífico deberá permanecer en funcionamiento ininterrumpidamente hasta 24 horas según la temperatura ambiente después de enchufarlo. No abra las puertas del frigorífico frecuentemente y no introduzca muchos alimentos en su interior durante este período.
- Al desenchufar y volver a enchufar el aparato o cuando se produce un corte eléctrico se activa una función de retardo de 5 minutos para evitar que se produzcan daños en el compresor de su frigorífico. El frigorífico comenzará a funcionar normalmente una vez al cabo de cinco minutos.
- Su frigorífico ha sido diseñado para funcionar a los intervalos de temperatura ambiente que se indican en las normas, según la clase climática que figura en la etiqueta informativa. No recomendamos que el frigorífico funcione fuera de los valores límite de temperatura indicados en términos de eficiencia refrigerante.

Clase climática	*Ambiente*
T	De 16 a 43 °C
ST	De 16 a 38 °C
N	De 16 a 32 °C
SN	De 10 a 32 °C

Nota: Si la temperatura ambiente es superior a 38°C, la temperatura del congelador no puede ajustarse a -22°C y -24°C. Solo puede ajustarse a los valores de -16°C, -18°C, -20°C.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Accesorios

Cubitera

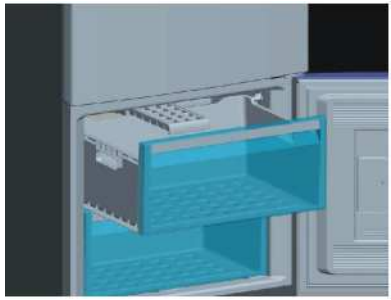

- Para extraer la cubitera, tire del cajón superior del congelador hacia fuera tanto como sea posible y a continuación saque la cubitera.
- Llene la cubitera con agua hasta 3/4 de su capacidad e introdúzcala en el congelador.

Nota: *Mientras introduce la cubitera en el congelador, manténgala en posición horizontal. De lo contrario podrá derramarse el agua.*

Cajón del congelador

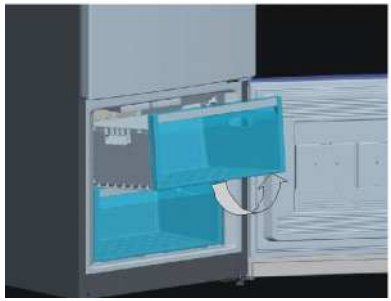

El cajón del congelador permite conservar los alimentos de forma más ordenada.

Extracción del cajón del congelador:

- Saque el cajón hacia fuera tanto como sea posible
- Tire del frontal del cajón hacia arriba y hacia fuera.

! Realice la misma operación en sentido inverso para volver a colocar el compartimento deslizante

Nota: Sujete siempre el cajón por su asidero durante la extracción.

Cajón de almacenamiento con ruedas

Puede ajustar y usar este departamento como tres departamentos funcionales distintos.

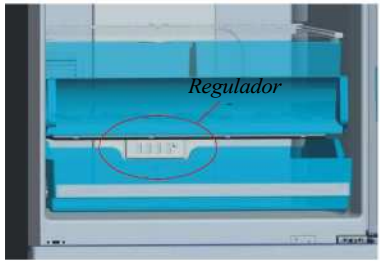

1- ***Como departamento a 0 °C:*** *Si quiere usar este compartimento como cajón a 0°C, pase la pieza deslizante (tapa, mostrada en la imagen) de la posición cerrada a la posición abierta y al mismo tiempo regule el ajuste del refrigerador a 2°C.*

2- ***Como cajón para verduras:*** *Si quiere usar este compartimento como cajón para verduras, pase la pieza deslizante (tapa, mostrada en la imagen) de la posición abierta a la posición cerrada.*

3- ***Como zona fría:*** *Si quiere usar este compartimento como zona fría, pase la pieza deslizante (tapa, mostrada en la imagen) de la posición cerrada a la posición abierta y al mismo tiempo regule el ajuste del refrigerador a 4°C o 5°C. Así, la temperatura de este departamento se ajusta a 1-2°C menos que los compartimentos del refrigerador.*

Ofrecido por www.electromanuales.com

- Cuando se utiliza este departamento como departamento a 0 °C, guardar los alimentos en la zona fría en lugar de usar el congelador o el refrigerador permite que conserven durante más tiempo su sabor y frescura, manteniendo su aspecto. Cuando la bandeja de la zona fría se ensucie, extráigala y lávela con agua. (El agua se congela a 0°C, pero los alimentos que contienen sal o azúcar se congelan a una temperatura inferior). Normalmente la zona fría se usa para el pescado crudo o ligeramente escabechado, arroz, etc.
- Tire de la bandeja de la zona fría hacia usted. La tapa se abrirá automáticamente.

No introduzca alimentos que quiera congelar ni cubiteras para hacer cubitos.

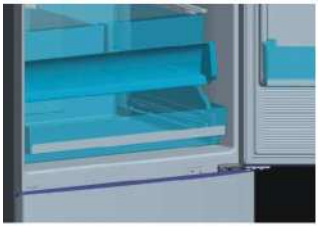

Imagen 1

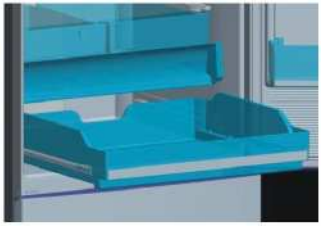

Imagen 2

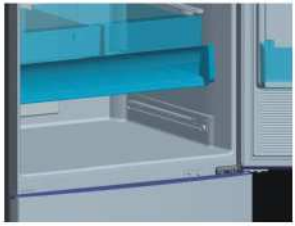

Imagen 3

Extracción de la bandeja de la zona fría;

- Abra por completo la tapa. (Imagen 1)
- Tire de la bandeja de la zona fría hacia usted. (Imagen 2)
- Saque del carril las ruedas del cajón de la zona fría tirando hacia arriba para extraerlo. (Imagen 3).

Regulador de humedad

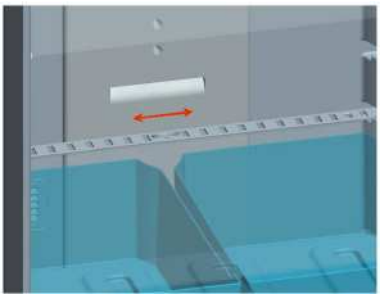

Si el cajón para verduras está totalmente lleno habría que abrir el regulador de humedad, situado frente a este cajón. Este regulador controla el aire y el nivel de humedad en el cajón de verduras, lo que contribuye a aumentar la duración en almacenamiento de los alimentos.

Si observa cualquier condensación en la balda de cristal, abra este regulador situado detrás de la bandeja.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Dosificador de agua

Montaje del grupo del depósito de agua

Posicione el depósito de agua en los detalles de plástico de la puerta, inclinado en la dirección de la flecha.

1

Después de inclinarlo para montar el depósito de agua, empújelo hacia abajo para encajarlo en los detalles de plástico de la puerta adecuadamente.

2

3

Añada sus bebidas utilizando la tapa superior del depósito de agua.

4

Levante las tapas de cierre laterales para soltar la tapa del depósito de agua.

5

Para servirse su bebida presione ligeramente la palanca de la válvula.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Llenado del depósito de agua

- Retire la tapa superior del depósito de agua.
- Llene de agua el depósito.
- Vuelva a montar la tapa superior del depósito de agua

Atención

- Utilice el dosificador de agua exclusivamente para agua.
- Si deja agua en el depósito durante mucho tiempo puede desprender olor. En este caso, limpie el depósito y continúe utilizándolo.
- Limpie el depósito de agua antes de usarlo por primera vez.

Limpieza del depósito de agua

- Levante el depósito de agua.
- Retire la tapa del depósito soltando las tapas de cierre laterales
- Limpie el depósito con agua caliente y vuelva a montar las piezas.

Instalación del depósito de agua

- Instale el depósito de agua como se indica.
- Asegúrese de que el grifo y el agujero coincidan al instalarlo.
- Si el depósito no se monta correctamente puede dejar salir agua involuntariamente. Compruebe también que las juntas estén montadas de forma adecuada.

Bandeja de goteo

- Durante el uso del dosificador el agua que salpica al caer al vaso se acumula en la bandeja de goteo. Para limpiarla, extraiga la bandeja. Una vez limpia puede volver a montarla.

Detalle del filtro.

En la parte de atrás de la tapa superior está la tapa del filtro, que contiene un filtro. No utilice esta tapa.

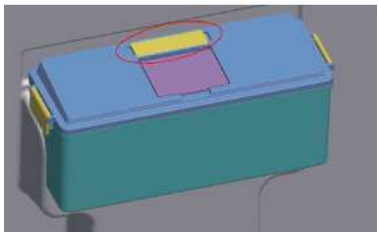

Acuda al centro de servicio técnico autorizado para la sustitución de esta pieza.

Acuda al centro de servicio técnico autorizado para abrir la tapa correspondiente y sustituir el filtro.

ATENCIÓN:

DESPUÉS DE USAR EL DOSIFICADOR, MANTENGA EL VASO BAJO EL GRIFO DURANTE UN SEGUNDO MÁS PARA EVITAR EL GOTEO.

Ofrecido por www.electromanuales.com

PARTE- 3. INTRODUCCIÓN DE LOS ALIMENTOS

Compartimento de refrigeración

- Para evitar la humidificación y la formación de olores, los alimentos deberán introducirse en el refrigerador en recipientes cerrados o con la parte superior cubierta.
- Los alimentos y bebidas calientes deben además enfriarse a la temperatura ambiente antes de introducirlos en el refrigerador.
- No apoye los recipientes y alimentos envasados contra la lámpara o la tapa del compartimento de refrigeración.
- Las frutas y verduras pueden introducirse directamente en el cajón para verduras sin envolverlas.
- A continuación se especifican algunas recomendaciones para la colocación y almacenamiento de sus alimentos en el compartimento de refrigeración.

Alimento	***Tiempo de almacenamiento***	***Dónde colocarlo en el compartimento del refrigerador***
Frutas y verduras	1 semana	En el cajón para verduras (sin envolverlas)
Carne y pescado	De 2 a 3 días	Cubiertos en film y bolsas de plástico o en un recipiente para carne (sobre la balda de cristal)
Queso fresco	De 3 a 4 días	En la balda especial de la puerta
Mantequilla y margarina	1 semana	En la balda especial de la puerta
Productos embotellados, leche y yogures	Hasta la fecha de caducidad recomendada por el fabricante	En la balda especial de la puerta
Huevos	1 mes	En la huevera
Alimentos cocinados		Todas las baldas

NOTA: Las patatas, cebollas y ajos no deberían guardarse en el refrigerador.

Compartimento de congelación

- Use el compartimento de congelación de su frigorífico para conservar los alimentos congelados durante un largo periodo de tiempo y para hacer hielo.
- **Si va a utilizar el frigorífico a la capacidad máxima de congelación:**

  *Coloque los alimentos que quiera congelar en el cajón superior del congelador sin superar la capacidad de congelación de su frigorífico (modelo 466).

  * Coloque los alimentos que quiera congelar en el cajón inferior del congelador sin superar la capacidad de congelación de su frigorífico (modelo 566).

  * Cuando use el modo de Congelación Rápida, no ponga alimentos ya congelados cerca de los alimentos frescos que desea congelar.

  A continuación ajuste de nuevo el modo de Congelación Rápida. Puede guardar su alimento junto a los demás alimentos congelados una vez que esté congelado (durante al menos 24 horas después de la 2ª activación del modo de "Congelación Rápida").

Ofrecido por www.electromanuales.com

• No coloque los alimentos que va a congelar junto a los ya congelados.
Debería congelar los alimentos (carne, carne picada, pescado, etc.) dividiéndolos en porciones individuales de forma que puedan consumirse de una vez.

- No vuelva a congelar los alimentos descongelados. Esto puede representar un peligro para su salud ya que podría causar problemas como intoxicaciones alimentarias.
- No introduzca comidas calientes en el congelador antes de que se enfríen. Hará que se pudran los otros alimentos ya congelados conservados en el congelador.
- Cuando compre alimentos congelados, asegúrese de que se congelaran en condiciones adecuadas y de que el envase no esté roto.
- Al almacenar los alimentos congelados, cumpla las condiciones de almacenamiento que se indican en el envase. Si no hay ninguna explicación, consuma el alimento en el periodo de tiempo más breve posible.
- Los alimentos congelados deben transportarse sin que lleguen a descongelarse y guardarse en el cajón del congelador tan rápidamente como sea posible. No utilice las baldas de la puerta para congelar.
- Si el envase del alimento congelado está humedecido y huele mal, es posible que el alimento haya sido almacenado en condiciones inapropiadas y se haya estropeado. ¡No compre este tipo de alimentos!
- La duración en almacenamiento de los alimentos congelados varía según la temperatura ambiente, la frecuencia de la apertura y cierre de las puertas, los ajustes del termostato, el tipo de alimento y el tiempo transcurrido desde la fecha de compra del alimento hasta su introducción en el congelador. Cumpla siempre las instrucciones del envase y no exceda jamás la duración en almacenamiento que se indique en el mismo.
- Si mantiene abierta durante largo tiempo la puerta del congelador u olvida cerrarla, se producirá hielo en la parte inferior del congelador. Esto puede impedir la circulación del aire. Para poner remedio a esta situación, desenchufe primero el frigorífico y espere a que se descongele. A continuación, limpie el congelador.
- Puede retirar los cajones, tapas, etc. para aumentar el volumen de almacenamiento del congelador.
- El volumen declarado en la etiqueta es el del aparato sin cajones, tapas, etc.

ACUMULADORES TÉRMICOS

* Si se produce una avería o corte de corriente, pueden emplearse los acumuladores térmicos para ralentizar el proceso de descongelación. El tiempo de almacenamiento más largo se obtiene colocando los acumuladores térmicos directamente sobre los alimentos en el compartimento superior.
* Para ahorrar espacio, los acumuladores térmicos pueden almacenarse en el compartimento de la puerta.
* Los acumuladores térmicos puede utilizarse también para enfriar los alimentos temporalmente, por ejemplo en una bolsa de conservación del frío.

- En las páginas 18, 19 y 20 se especifican algunas recomendaciones acerca de la colocación y almacenamiento de sus alimentos en el compartimento del congelador.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Carne y pescado	***Preparación***	***Tiempo de almacenamiento*** *(meses)*	***Tiempo de descongelación a temperatura ambiente -horas-***
Filetes	Envolver en papel de aluminio	6-10	1-2
Carne de cordero	Envolver en papel de aluminio	6-8	1-2
Ternera para asar	Envolver en papel de aluminio	6-10	1-2
Ternera troceada	En trozos pequeños	6-10	1-2
Cordero troceado	En trozos	4-8	2-3
Carne picada	En paquetes sin utilizar especias	1-3	2-3
Menudillos (trozos)	En trozos	1-3	1-2
Salchicha de Bolonia/salami	Debe envolverse aunque tenga membrana		Hasta que esté descongelado
Pollo y pavo	Envolver en papel de aluminio	7-8	10-12
Ganso y pato	Envolver en papel de aluminio	4-8	10
Ciervo, conejo, jabalí	En porciones de 2,5 kilos y en filetes	9-12	10-12
Pescados de agua dulce (Salmón, carpa, pez gato)	Después de limpiar las tripas y escamas del pescado, lavar y secar, y en caso necesario cortar la cabeza y la cola.	2	Hasta que esté descongelado por completo
Pescados magros: lubina, rodaballo, platija		4-8	Hasta que esté descongelado por completo
Pescados grasos (atún, caballa, pescado azul, anchoa)		2-4	Hasta que esté descongelado por completo
Marisco	Limpio y en bolsas	4-6	Hasta que esté descongelado por completo
Caviar	En su embalaje, envase de aluminio o plástico	2-3	Hasta que esté descongelado por completo
Caracoles	En agua salada, envase de aluminio o plástico	3	Hasta que esté descongelado por completo

Nota: *Los alimentos congelados, una vez descongelados, deben cocinarse igual que los alimentos frescos. Si no se cocinan después de su descongelación no deben JAMÁS volver a congelarse.*

Ofrecido por www.electromanuales.com

Frutas y verduras	***Preparación***	***Tiempo de almacenamiento (meses)***	***Tiempo de descongelación a temperatura ambiente -horas-***
Coliflor	Quitar las hojas, cortar el corazón en trozos y dejar a remojo en agua con zumo de limón durante un rato	10 - 12	Puede utilizarse congelada
Judías verdes	Lavar y trocear	10 - 13	Pueden utilizarse congeladas
Habas	Quitar la vaina y lavar	12	Pueden utilizarse congeladas
Setas y espárragos	Lavar y cortar en pedazos pequeños	6 - 9	Pueden utilizarse congelados
Repollo	Limpiar	6 - 8	2
Berenjena	Cortar en pedazos de 2 cm. después de lavar	10 - 12	Sepárenlos entre sí
Maíz	Limpiar y envasar con su tallo o como maíz dulce	12	Puede utilizarse congelado
Zanahorias	Limpiar y cortar en rodajas	12	Pueden utilizarse congeladas
Pimientos	Cortar el tallo, cortar en dos trozos y quitar las semillas	8 - 10	Pueden utilizarse congelados
Espinacas	Lavar	6 - 9	2
Manzana y pera	Pelar y hacer rodajas	8 - 10	(en el frigorífico) 5
Melocotón y albaricoque	Cortar en dos trozos y quitar el hueso	4 - 6	(en el frigorífico) 4
Fresas y moras	Lavar y quitarles el rabito	8 - 12	2
Fruta cocinada	Añadir un 10% de azúcar en el recipiente	12	4
Ciruelas, cerezas, lentisco	Lavar y quitar los rabitos	8 - 12	5 - 7

Ofrecido por www.electromanuales.com

Productos lácteos Repostería	***Preparación***	***Tiempo de almacenamiento (meses)***	***Condiciones de almacenamiento***
Leche (homogeneizada) en paquete	En su propio envase	2 - 3	Leche pura – En su propio envase
Queso - salvo el queso blanco	En lonchas	6 - 8	Puede dejarse en su envase original para conservarlo durante poco tiempo. Envolver en plástico para conservarlo durante largo tiempo.
Mantequilla, margarina	En su envase	6	
Clara de huevo		10 - 12	30 gr es igual a una yema.
Mezcla de huevo (clara – yema)	Añadir un poco de sal o azúcar para evitar que se vuelva densa.	10	50 gr es igual a una yema.
Yema	Añadir un poco de sal o azúcar para evitar que se vuelva densa.	8 - 10	20 gr es igual a una yema.

** No deberían congelarse con la cáscara. La clara y la yema del huevo deben congelarse por separado o bien mezcladas.*

	Tiempo de almacenamiento (meses)	***Tiempo de descongelación a temperatura ambiente (hrs.)***	***Tiempo de descongelación en el horno (min.)***
Pan	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Galletas	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pastas	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Empanada	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Pasta filo	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

El sabor de algunas especias que pueden hallarse en los platos cocinados (anís, albahaca, berros, vinagre, especias variadas, jengibre, ajo, cebolla, mostaza, tomillo, mejorana, pimienta negra, etc.) cambia y adquiere un sabor fuerte cuando se conservan almacenados durante un período de tiempo prolongado. Por este motivo, debe añadirse una pequeña cantidad de especias o de la especia deseada a los alimentos congelados después de haberlos descongelado.

El tiempo de almacenamiento de los alimentos depende del aceite utilizado. Los aceites adecuados son la margarina, grasa de ternero, aceite de oliva y mantequilla, y los aceites no adecuados son el aceite de cacahuete y la grasa de cerdo.

Los alimentos en forma líquida deben congelarse en recipientes de plástico y los demás alimentos deben congelarse en bolsas o film de plástico.

Ofrecido por www.electromanuales.com

PARTE 4 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT

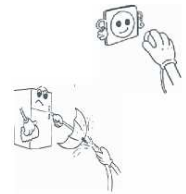

- Asegúrese de haber desenchufado el aparato antes de

- No limpie el frigorífico vertiendo agua en su interior.

- Puede limpiar las piezas del interior y exterior del frigorífico utilizando agua templada jabonosa y una
- Extraiga las piezas una por una y límpielas con agua jabonosa. No las lave en el lavavajillas.

- No utilice nunca para la limpieza materiales inflamables, combustibles o fundentes como

- Limpie el condensador (la parte trasera del aparato) con un cepillo una vez al año para ahorrar energía y aumentar la productividad.

Asegúrese de que el frigorífico esté desenchufado.

Descongelación

- Su frigorífico se descongela automáticamente. El agua resultante de la descongelación pasa a través del canalón de recogida de agua, fluye al recipiente de vaporización situado detrás de su frigorífico y allí se evapora sola.

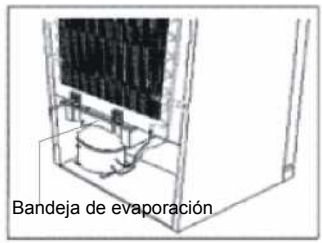

Ofrecido por www.electromanuales.com

Sustitución de la bombilla

Sustitución de la bombilla del frigorífico (si se utiliza una bombilla para la iluminación)

1. Desconecte la alimentación eléctrica del aparato.
2. Suelte la tapa de la luz del frigorífico (A) presionando los ganchos situados a ambos lados de la tapa.
3. Cambie la bombilla (B) por una nueva (de no más de 15 vatios)
4. Vuelva a colocar en su lugar la tapa de la luz y enchufe el frigorífico.

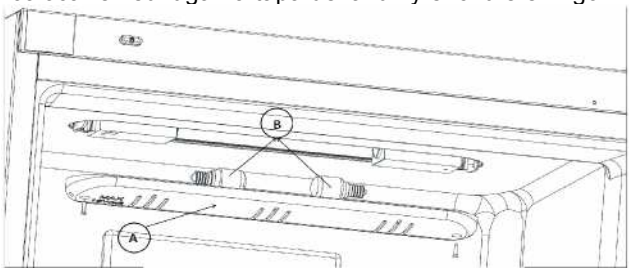

Sustitución del LED de iluminación (si se utiliza una tira de LED para la iluminación)

Solicite la intervención del servicio técnico.

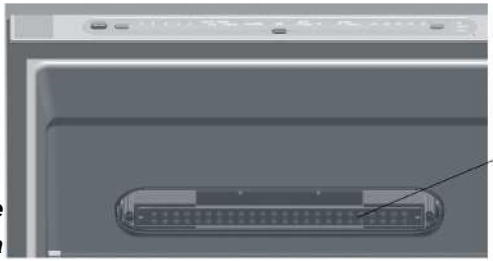

Sustitución de la lámpara fluorescente del frigorífico (si se utiliza una lámpara fluorescente para la iluminación)

Solicite la intervención del servicio técnico.

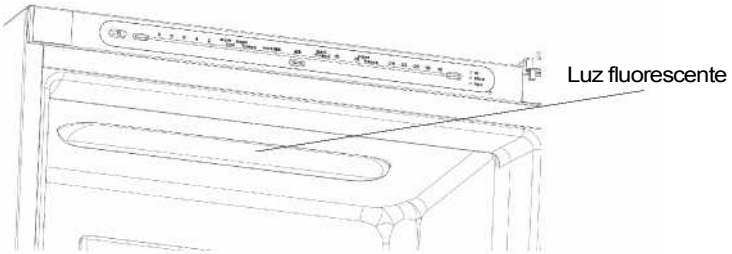

Ofrecido por www.electromanuales.com

PARTE- 5. TRANSPORTE Y TRASLADOS

- La espuma y el embalaje originales pueden conservarse para los traslados del frigorífico (opcionalmente).
- Sujete el frigorífico con un embalaje grueso, precinto o cuerdas fuertes y siga las instrucciones para el transporte o traslado que figuran en el embalaje.
- Retire las piezas móviles (baldas, accesorios, cajones para verduras, etc.) o asegúrelas contra los golpes en el interior del frigorífico utilizando precinto al realizar el transporte o traslado de la unidad.
- Traslade el frigorífico en posición vertical.

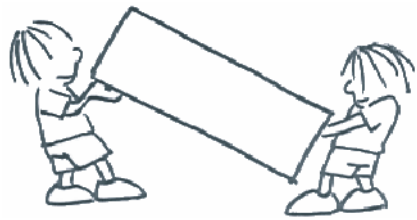

Reposicionamiento de la puerta (Para algunos modelos)

Puede cambiar de posición las puertas de su frigorífico. Para ello, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado más próximo.

PARTE- 6. ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Compruebe las indicaciones de advertencia:

Su frigorífico le avisará si los niveles de temperatura del refrigerador y el congelador son inadecuados o cuando se produzca un problema en el aparato. Los códigos de advertencia se visualizan en los indicadores del refrigerador y del congelador.

Código de error	SIGNIFICADO	CAUSA	MEDIDAS A TOMAR
SR	Advertencia de fallo	Aparece cuando falla una o varias piezas del frigorífico o se produce un problema en el sistema de refrigeración.	Póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado más cercano posible
LV	Baja tensión	El frigorífico pasa al estado de espera cuando la tensión de alimentación es inferior a 170 voltios.	Esto evita daños en el compresor causados por la baja tensión. El frigorífico comenzará a funcionar automáticamente cuando la tensión de alimentación alcance el nivel deseado.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Si su frigorífico no funciona:

- ¿Se ha producido un fallo en la corriente?
- ¿Está el enchufe conectado correctamente a la toma de corriente?
- ¿Está fundido el fusible principal o el fusible de la toma de corriente a la que está conectado el enchufe?
- ¿Hay algún fallo en la toma de corriente? Para comprobarlo, enchufe el frigorífico a una toma de corriente que sepa que funciona bien.

Advertencias de control:

Si los niveles de temperatura de los compartimentos del refrigerador y el congelador no son adecuados o hay un problema en el aparato, su frigorífico le avisará. Los códigos de error aparecen en las pantallas de ajuste de los compartimentos del refrigerador y el congelador.

Si su frigorífico hace ruido al funcionar:
Ruidos normales

Crujidos (crujido del hielo):

- Se oyen durante el proceso de descongelación automática.
- Cuando el aparato se ha enfriado o calentado (dilataciones del material).

Chasquido corto

- Se oye cuando el termostato activa y desactiva el compresor.

Ruido del compresor

- Es el ruido normal del motor. Este ruido indica que el compresor está funcionando normalmente. Cuando el compresor se pone en marcha puede ser un poco más ruidoso durante un corto periodo de tiempo.

Borboteo y burbujeo:

- Este ruido se emite al fluir el refrigerante a través de la tubería del sistema.

Sonido de flujo de agua:

- Es el sonido normal del flujo del agua al recipiente de evaporación durante el proceso de descongelación. Este ruido puede oírse durante el proceso de descongelación de la unidad.

Susurro de aire:

- Es el sonido normal del ventilador. Puede oírse debido a la circulación de aire en los frigoríficos No Frost al funcionar normalmente el sistema.

Si los bordes de la cabina del frigorífico en contacto con la junta de la puerta están calientes:

- Especialmente en los meses del verano (en climas calientes), puede producirse el calentamiento de las superficies en contacto con la junta en el frigorífico cuando el compresor está en funcionamiento, lo cual es normal.

Si hay humedad en las piezas interiores del frigorífico:

- ¿Se han envasado los alimentos correctamente? ¿Se han secado bien los recipientes antes de introducirlos en el frigorífico?

Ofrecido por www.electromanuales.com

- ¿Se abren muy frecuentemente las puertas del frigorífico? Cuando se abre la puerta, la humedad del aire ambiente penetra en el frigorífico. Especialmente si la tasa de humedad de la habitación es muy elevada, cuanto más a menudo se abra la puerta más rápida será la humidificación.
- Es normal que se formen gotas de agua en la pared de atrás del frigorífico después del proceso de descongelación automática (en los modelos estáticos).

Si las puertas no se abren y cierran adecuadamente:

- ¿Impiden los envases de los alimentos que se cierren las puertas?
- ¿Se han montado correctamente los compartimentos de la puerta, baldas y cajones?
- ¿Están defectuosas o rotas las juntas de las puertas?
- ¿Está el frigorífico sobre un suelo nivelado?

Acerca del dosificador de agua

Si el flujo de agua es anormal,

Compruebe que:

- El depósito está bien instalado.
- Las juntas del depósito están bien montadas.

Si gotea,

Compruebe que:

- El grifo está bien montado.
- Las juntas del grifo están bien montadas.

NOTAS IMPORTANTES:

- La función de protección del compresor se activará después de que se produzca un corte de corriente inesperado o de desenchufar el aparato, porque el gas del sistema de refrigeración no está aún estabilizado. Su frigorífico se pondrá en marcha al cabo de 5 minutos, no hay de qué preocuparse.
- Si no va a usar el frigorífico durante un periodo de tiempo prolongado (p.ej., durante las vacaciones de verano), desenchúfelo. Limpie el frigorífico según la Parte 4 y deje la puerta abierta para evitar humedades y olores.
- Si el problema persiste después de haber seguido las instrucciones anteriores, consulte al centro de servicio técnico más próximo.
- El aparato que ha adquirido está diseñado para uso doméstico y puede utilizarse solamente en el hogar y para los fines indicados. No es apto para uso comercial ni común. Si el consumidor utiliza el aparato incumpliendo estas indicaciones, ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de ninguna reparación o fallo dentro del periodo de garantía.
- La duración del aparato indicada y declarada por el Ministerio de Industria es de 10 años (periodo de conservación de las piezas requeridas para el adecuado funcionamiento del frigorífico).

Ofrecido por www.electromanuales.com

Consejos para el ahorro de energía

1– Instale el electrodoméstico en una habitación fría y bien ventilada, pero no expuesto a la luz solar directa ni cerca de una fuente de calor (radiador, cocina, etc.). De lo contrario, utilice una placa aislante.

2– Deje que los alimentos y bebidas calientes se enfríen fuera del aparato.

3– Al descongelar alimentos congelados, póngalos en el compartimento del refrigerador. La baja temperatura de los alimentos congelados ayudará a enfriar el compartimento del refrigerador mientras se estén descongelando. De esta manera se ahorra energía. Si los alimentos congelados se sacan del frigorífico, se produce un derroche de energía.

4– Cuando introduzca bebidas y líquidos deben taparse. De no ser así aumentará la humedad y también el tiempo de trabajo del frigorífico. Tapar las bebidas y líquidos ayuda igualmente a evitar la formación de olores y sabores.

5– Cuando vaya a introducir alimentos y bebidas, mantenga abierta la puerta del frigorífico el menor tiempo posible.

6– Mantenga cerrada la tapa de cualquier compartimento del frigorífico que esté a una temperatura diferente (cajón para verduras, cajón de la zona fría, etc.).

7– La junta de la puerta debe estar limpia y ser flexible. Sustituya las juntas si están desgastadas.

8– Limpie periódicamente la parte trasera del frigorífico con un aspirador o brocha para evitar que aumente el consumo eléctrico.

Ofrecido por www.electromanuales.com

PARTE- 7. PIEZAS Y COMPARTIMENTOS DEL FRIGORÍFICO

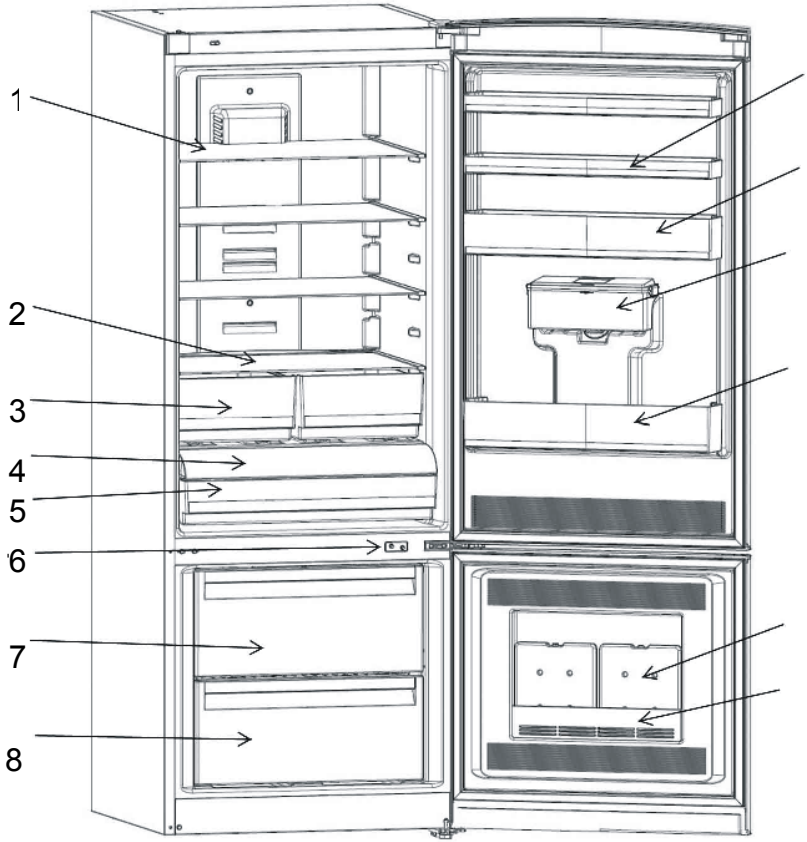

Esta figura se ofrece como información sobre las piezas y accesorios del aparato. Las piezas pueden variar según el modelo de frigorífico.

1) Balda de cristal del refrigerador
2) Tapa del cajón para verduras
3) Cajón para verduras
4) Tapa del cajón de almacenamiento con ruedas
5) Cajón de almacenamiento con ruedas
6) Interruptor de la lámpara
7) Cajón superior del congelador
8) Cajón inferior del congelador
9) Balda superior
10) Balda central
11) Depósito de agua
12) Balda para botellas
13) Batería de acumuladores térmicos
14) Tapa de la batería

Ofrecido por www.electromanuales.com

Piezas del dosificador de agua

(A) GRUPO FRONTAL DEL DEPÓSITO

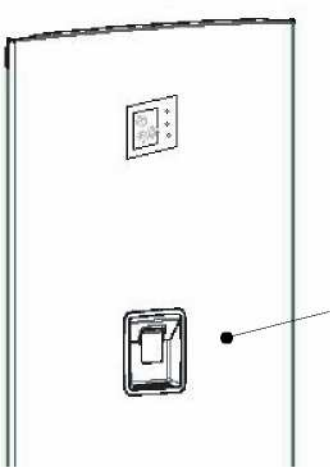

1) Tapa superior del dosificador de agua
2) Palanca de la válvula
3) Bandeja de goteo
4) Carcasa del dosificador de agua

(B) GRUPO DE AGUA DEL DEPÓSITO

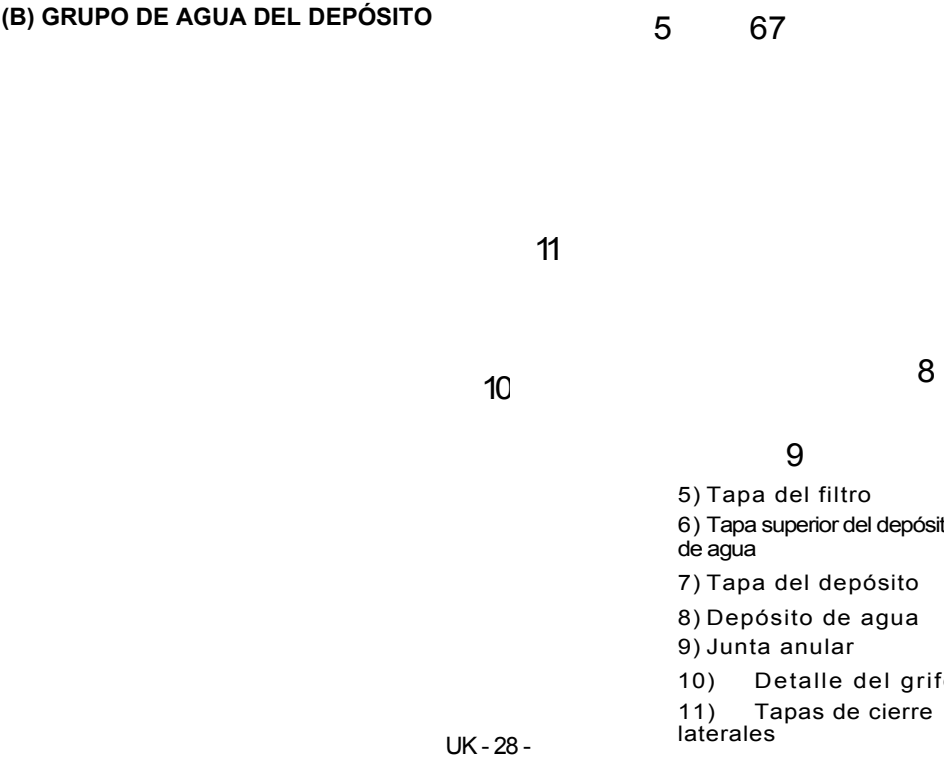

5) Tapa del filtro
6) Tapa superior del depósito de agua
7) Tapa del depósito
8) Depósito de agua
9) Junta anular
10) Detalle del grifo
11) Tapas de cierre laterales